

FICHE TECHNIQUE :

Sifflets anti-gibiers



Les sifflets anti-gibiers renvoient des ultrasons jusqu'à 400 mètres devant le véhicule, ce qui fait fuir les animaux. Très discrets, ils peuvent se placer sous le pare-choc avant ou sous les rétroviseurs. Les sifflets sont vendus par lot de deux.



Pour être efficaces, les sifflets ultra-sons doivent être positionnés sur le véhicule afin qu'un flux d'air maximal passe dans le sifflet. Il faut également un espace à l'arrière du sifflet pour que le signal sorte vers les animaux. Les sifflets ultra-sons doivent être positionnés entre une surface à niveau et un angle maximum de 30° vers le bas.



Attention : pour être efficaces, les deux sifflets doivent être utilisés.




Avant de coller les sifflets, nettoyer les emplacements de montage et rincer soigneusement. Essuyer avec un chiffon doux.

Lors de l'installation, la température ne doit pas être inférieure à 10°C. Décoller les bandes de protection de l'adhésif sur les bases des sifflets et appliquer les sifflets en appuyant fermement. Attendre 24 heures avant de laver le véhicule. Il est également possible de fixer les sifflets avec des vis non fournies.

Nettoyage : quand le dispositif est sale, les sifflements changent ; ce qui réduit l'efficacité des sifflets. Ceux-ci peuvent être démontés et nettoyés sous un filet d'eau.

Dimensions :

Hauteur 3 cm - Largeur 3 cm - Longueur 6 cm

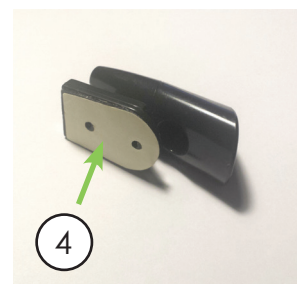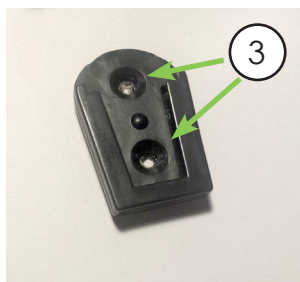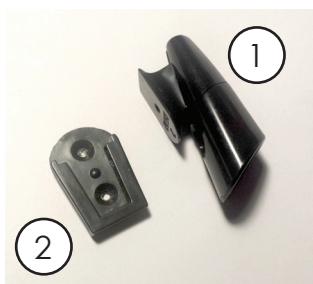

Le dispositif est composé d'un sifflet (1) et d'une base coulissante (2).

Lorsque les deux composants sont séparés, vous apercevez deux trous dans la base (3) qui vous permettront de la fixer à l'aide de vis.

Si vous ne souhaitez pas utiliser de vis, il vous suffira d'enlever la protection (4) et d'utiliser la partie adhésive qui se trouve en-dessous.



Société Drivecase
15 boulevard Clémenceau, 67000 STRASBOURG
Tél : 06.48.83.84.30 - Mail : olivier.clur@drivecase.fr
SIRET 79937655300019 - Code NAF 4799B
www.drivecase.fr